



GRABBER®

DECKMASTER



DOLT MONTAGE FÖR ALTANER OCH TRÄDÄCK



www.grabber.se

*The Pro's
Choice*

GRABBER®

dolt montage för a



Med Deckmaster fäster man trallen underifrån och får ett helt dolt montage. Perfekt för alla typer av träslag.

FAKTA OM DECKMASTER

- 57 cm pulverlackerat beslag (brunt)
- Skruva och fäst trallen underifrån
- Ger dolt montage
- Ger vackrare utseende
- Inga synliga skruvhål
- Ingen risk för montageskador på ytan
- Stabilt montage
- Reducerar risk för fuktskador



DECKMASTER

Traller och trädäck



Skruva trallen
underifrån.

Deckmaster levereras som ett
komplett paket med beslag,
skruv och monteringsanvisning.



Ett paket räcker till ca 2,25 m² färdiglagd trall.
Avståndet från marken till undersidan av trall,
vid montage, bör ej understiga 30 cm.

www.grabber.se

Drömlantener

Deckmaster -

Ger dig möjligheter

Thomas som har skruvat ett och annat tralldäck, tycker att Deckmaster ger ett fantastiskt fint slutresultat. Det blir dessutom betydligt bättre stabilitet i trädäcket tack vare vinkelbeslagen. Om man i framtiden behöver byta enskilda brädor, gör man det väldigt enkelt, då skruvarna sitter skyddade. Dessutom är det lätt att hålla ordning, säger Thomas, allt som behövs ligger i Deckmasterpaketet.



Thomas Nyström,
snickare,
Roslagsbyggare.



Thomas har gjutit plintar runt hela huset.



Fäst genom att knäa mot brädorna och montera underifrån. När du arbetar uppifrån trädäcket placerar du varje bräda över reglarna. Montera genom att dra i minst 2 skruvar genom beslaget upp i varje bräda. (Använd helst skruvdragare med vinkelmöjlighet.) Har du gott om utrymme monterar du underifrån.

n blir verklig n



2



Utplacering av reglar.

6



Där brädorna möts i skarv över en regel skall beslag fästas på bägge sidorna om regeln. Är det slumpmässigt skarvmönster kapas beslagen till brädans bredd och fästs på motsvarande sida av regeln där full-längdsbeslaget sitter.

med **GRABBE**



3



Det är dags att montera deckmasterbeslagen.

7



Fortsätt att montera och se till att utrymmet mellan brädorna bibehålls. Är utrymmet under otillräckligt fäster du den sista brädan genom att skruva uppifrån, försänk skruven och plugga igen hålen för att bibehålla det dolda montaget.

R® DECKMASTER

OBS!

Vid användning av exotiska träslag som växt i klimatzoner med hög luftfuktighet, måste virket inoljas på alla fyra sidor flera gånger FÖRE monteringen, för att minska de rörelser som uppstår i vårt Svenska klimat.




4



Fäst beslagen på reglarnas sidor. Mot yttre regeln skall beslagen fästas sida vid sida inåtvända. Fäst med den bifogade skruven i vartannat hål på beslagens sidor. Beslagen alterneras för att ge jämnt stöd för reglarna.

8

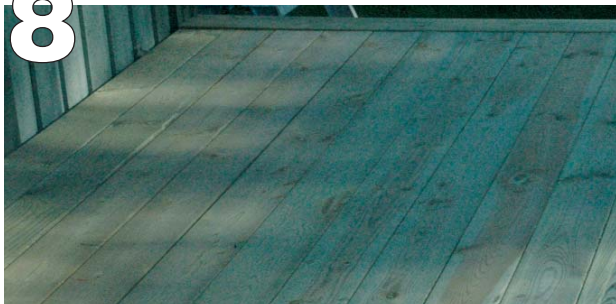

Resultatet talar för sig själv! Inga synliga skruvar, ett slätt och skönt altangolv.

För komplett monteringsanvisning.
Besök www.grabber.se!

VÅRA GÖR-SÅ-HÄR GUIDER GER DIG HANDFASTA RÅD



Hämta i butik eller
ladda ner på
www.grabber.se



7391695451103