



AT ARNE THURESSON
BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

AquaBead® TRIM

MONTERINGSANVISNING

Användningsområden och monteringsråd



**Självhäftande hörnskydd
för gipsskivor**

www.thuresson.se

AquaBeadlisten är anpassad för snabb/enkel sammanfogning och skydd av hörn av kartongklädda standardgips-skivor. Hörnskydden ska inte användas på målade eller tapetserade


FÖRBEREDELSE



- 1** Mät hörnets längd och kapa hörnskyddet till önskad längd. Vid större jobb sparas mycket tid genom att kapa flera hörnskydd samtidigt med en kap-/geringssåg.
- 2** Kontrollera att gipshörnen är jämnt gipsade. Borsta bort damm från ytan så att hörnskyddet fäster ordentligt. Var noggrann, så undviks risk för att listen släpper.
- 3** Spruta rikligt med rent vatten på insidan av hörnskyddet. Använd "blom"- eller tryckspruta. Se till att få vatten på listens båda förlimmade insidor. Använd inte svamp, pensel eller liknande verktyg eftersom limmet då riskerar att avlägsnas från listen.
- 4** Vänta i c:a 30 sekunder tills limmet aktiverats. Känn med fingret på limmet, det ska kännas "klibbigt". Färdigt att montera!

ytor, kompositskivor, fibergipsskivor eller cementbaserade skivor. Vid användning på andra material måste vidhäftningen provas innan arbetet fortsätter.

MONTERING

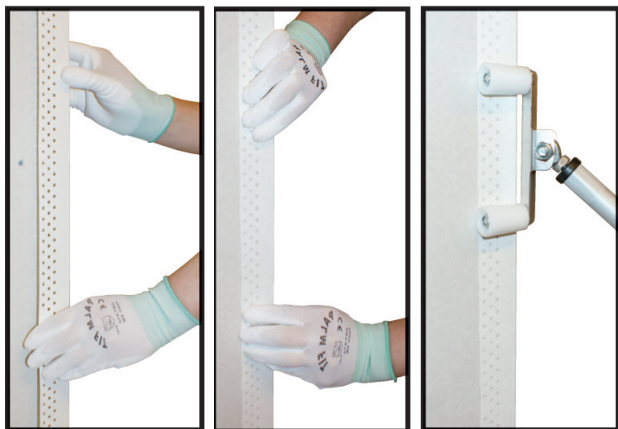

5 Placera den självhäftande insidan av hörnskyddet på vägghörnet och upp mot taket.

6 Tryck fast hörnskyddet noga över hela ytan för hand eller med hjälp av ett rullverktyg. OBS! När hörnskyddet limmats fast mot gipsskivan kan det inte tas bort och återanvändas.

YTBEHANDLING



7 Efter c:a en halvtimme, eller senare, kan första lagret spackelmassa läggas på (över hörnskyddet) med hjälp av en spackelspade (150-250 mm). Hålen ska vara helt igenfyllda. Låt torka, observera att torktiden kan påverkas av temperatur och luftfuktighet.



8 Applicera andra lagret med spackelmassa på hörnet med spackelspade (250 - 300 mm) så jämnt som möjligt. Gå c:a 25 mm utanför det första lagret med spackelmassa. Låt torka!

9 Vid behov, slipa ytan med sandpapper. Nu är ytan klar för tapetsering eller målning!

VISSTE DU ATT

AquaBead TRIM är ett komplett kvalitetssortiment av pappersklädda hörnlister för alla typer av gipshörn.

- Enastående slaghållfasthet tack vare solid kärna
- Specialbehandlat tätfibrigt ytpapper som ger en jämn yta
- Snabb och kostnadseffektiv montering
- Flexibel mellan 90° till 135°
- Professionellt resultat med perfekta raka och hållbara hörn
- Integreras i väggen – ingen sprickbildning
- Mindre spackelåtgång, bygger ytterst lite då listen är c:a 1 mm tunn
- Fasta längder i meter: 2,44, 2,74 och 3,05 – raka och lätta att sätta
- HSL 3,05 meter
- Patenterade
- Skall lagras och förvaras torrt, skyddas från fukt och ej under 0°C

Återförsäljare

AT ARNE THURESSON
BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 90 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27
MALMÖ Hohögsgatan 10, 212 31 Malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se